




Element T2 Plus Wireless Speaker

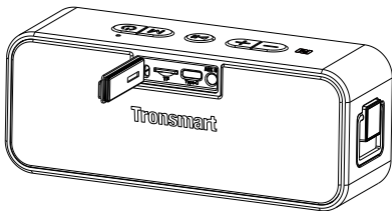

USER MANUAL

CONTENTES

English	01-08
italiano	08-14
Deutsch	15-21
Español	21-27
Français	28-34
日本語	34-40
русский	40-47


English

Thank you for purchasing the Tronsmart Element T2 Plus Wireless Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have trouble understanding or following the instructions in this manual, please contact our customer support team directly at support@tronsmart.com

Package Content

- 1 x Element T2 Plus wireless speaker
- 1 x USB charging cable
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x Warranty card
- 1 x User manual
- 1 x Lanyard


Overview

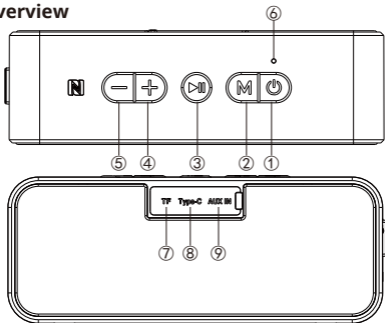

- ① Power ON/OFF; Voice assistant
- ② Music playing mode; TWS pairing
- ③ Play/Pause; Hands-free phone call; Bluetooth disconnect; Reset
- ④ Volume +; Next track
- ⑤ Volume -; Previous track
- ⑥ LED indicator
- ⑦ TF/Micro SD card slot
- ⑧ USB-C charging port
- ⑨ AUX-IN port


How To Use

1. Turn ON/OFF



2. Bluetooth Connection

Turn on the speaker, turn on your device's Bluetooth setting, search for 'Tronsmart Element T2 Plus' and click to connect.




◉	Flashing blue	Bluetooth pairing mode
☀	Stable blue	Connected to a device successfully

3. Pair Two T2 Plus

- Turn on both speakers and they will automatically enter True Wireless Stereo pairing mode.




- If two speakers do not pair with each other automatically, you can hold 'M' button for 3 seconds of one speaker and then they will enter True Wireless Stereo pairing mode.



- After two speakers have paired with each other successfully, you'll hear a sound prompt and the blue indicator of one speaker will flash while the other one will stay blue.


◉	Flashing blue	True Wireless Stereo pairing mode
☀	Stable & flashing blue	Connected to True Wireless Stereo mode

Pair the speaker with your device.



☀	Stable blue	Connected to a device
---	-------------	-----------------------

Enjoy stereo surround music with two Element T2 Plus.

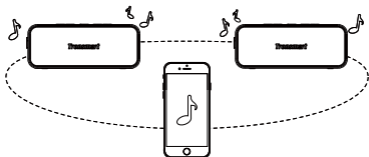

4. Disconnect Two T2 Plus

Hold 'M' button for 3 seconds to disconnect two T2 Plus from each other.

5.NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically. If you need to disconnect

6. AUX-IN Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device and the 3.5mm audio jack cable.

Note: Plugging in an audio cable will automatically switch to AUX mode. When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

7. TF/Micro SD Card Mode

The speaker will play audio from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

8. Auto-power Off






The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device via Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

9. Charging

Use the included USB cable to charge your T2 Plus and make sure it is fully charged before its first use.

Stable blue	Charging under Bluetooth connected condition
Red & blue flash alternately	Turn on & disconnect to any device
Stable red	Charging under turn on condition
Off	Fully charged

Note: It's recommended to charge the speaker after turning it off as to maintain the battery life.

	Power ON/OFF: Hold for 3 seconds.
	Voice Assistant: Tap once to access your personal assistant from your mobile device.
	Hold for 8 seconds to power off forcibly if the speaker malfunctions.
	Tap to switch music playing mode between Bluetooth, AUX-IN and Micro SD card.
	TWS pairing
	Play/Pause: Tap to play and pause the music.
	Answer/End a phone call: During an incoming call, tap to answer or hang up a phone call.
	Reject a phone call: During an incoming call, hold for 3 seconds to reject a phone call.
	Redial: During Bluetooth connected mode, double tap twice to redial the last dialed-out number.
	Bluetooth disconnect: Hold for 3 seconds to disconnect Bluetooth.
	Reset: Hold for 8 seconds to reset to factory default settings.
	Volume +: Tap to increase the volume.
	Next track: Hold to choose next track.
	Volume -: Tap to decrease the volume.
	Previous track: Hold to choose previous track.

Specifications

Model	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Bluetooth compatibility	A2DP / AVRCP / HFP
Output (watt)	2 x 10W max.
Transmission distance	Up to 30m/100ft (open area)
Waterproof	IPX7
Playtime	Up to 24 hours (50% volume level)
Battery	3600mAh
Charge input	DC 5V/2.0A
Charging time	3 hours
TF card music format	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimension	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 inches
Weight	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Care & Maintenance

Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance. Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place. Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Element T2 Plus', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for

the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com**.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

italiano


Grazie per aver acquistato l'altoparlante wireless Tronsmart Element T2 Plus. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di problemi nella comprensione o nel seguire le istruzioni contenute in questo manuale, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti direttamente all'indirizzo **support@tronsmart.com**.

Contenuto del pacchetto:

- 1 x Altoparlante wireless Element T2 Plus
- 1 x Cavo di ricarica USB
- 1 x Cavo audio da 3,5 mm
- 1 x Cordoncino
- 1 x Carta di garanzia
- 1 x Manuale dell'utente

Panoramica:

- ① Accensione / spegnimento; Assistente vocale
- ② Modalità di riproduzione musicale; Associazione TWS
- ③ Riproduci / Pausa; Telefonata in vivavoce; Disconnessione Bluetooth; Reset
- ④ Volume +; Prossima traccia
- ⑤ Volume -; Traccia precedente
- ⑥ Indicatore LED
- ⑦ Slot per schede TF / Micro SD
- ⑧ Porta di ricarica USB-C
- ⑨ Porta AUX-IN

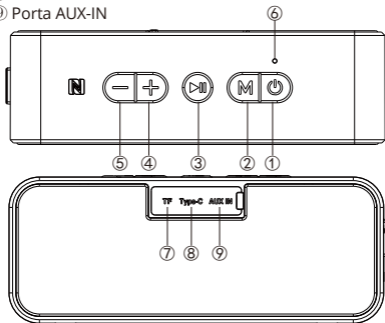


Come si usa

1. Accensione / Spegnimento



2. Connessione Bluetooth

Accendere l'altoparlante, quindi attivare l'impostazione Bluetooth del dispositivo, cercare 'Tronsmart Element T2 Plus', fare clic per connettersi.




	Blu lampeggiante	Modalità di associazione Bluetooth
	Blu fisso	Connesso a un dispositivo con successo

3. Accoppia i due T2 Plus



· Accendere entrambi gli altoparlanti, entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento True Wireless Stereo.



· Se i due altoparlanti non si accoppiano automaticamente tra loro, è possibile tenere premuto il pulsante 'M' per 3 secondi di un altoparlante, quindi entreranno in modalità di accoppiamento True Wireless Stereo.




- Dopo che i due altoparlanti sono stati accoppiati correttamente, si udirà un segnale acustico e l'indicatore blu di un altoparlante lampeggerà, mentre l'altro rimarrà blu fisso.


	Blu lampeggiante	Modalità di associazione True Wireless Stereo
	Blu fisso & lampeggiante	Connesso alla modalità True Wireless Stereo

Accoppia l'altoparlante con il vostro dispositivo.



	Blu fisso	Connesso ad un dispositivo
--	-----------	----------------------------

Godetevi la musica stereo surround con i due Element T2 Plus.

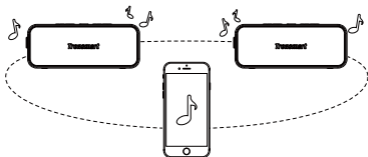

4. Scollegare i due T2 Plus

Tenere premuto il pulsante 'M' per 3 secondi per scollegare i due T2 Plus l'uno dall'altro.

5. Streaming NFC

Verificare che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul dispositivo, quindi posizionare il dispositivo sull'area NFC dell'altoparlante per effettuare l'associazione automatica. Se è necessario disconnettere lo streaming NFC, rimettere il dispositivo nell'area per disconnettersi.

6. Modalità AUX-IN

Basta collegare l'altoparlante con il dispositivo non Bluetooth con il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: il collegamento di un cavo audio passerà automaticamente alla modalità AUX. Quando si utilizza la modalità AUX, controllare la riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.

7. Modalità TF / Micro SD Card

L'altoparlante riprodurrà l'audio dalla scheda TF / Micro SD quando si inserisce la scheda nello slot.

8. Spegnimento automatico


L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth. Anche quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.






9. Ricarica

Utilizzare il cavo USB incluso per caricare il T2 Plus ed accertarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.

Blu fisso	In carica in condizione di connessione Bluetooth
Rosso e blu che lampeggiano alternativamente	Accendere e disconnettersi da qualsiasi dispositivo
Rosso fisso	Ricarica in condizioni di accensione
Off	Completamente carico

Nota: Si consiglia di caricare l'altoparlante dopo averlo spento per mantenere la durata della batteria.

	Accensione / spegnimento: tenere premuto per 3 secondi.
	Assistente vocale: toccare una volta per accedere all'assistente personale dal vostro dispositivo mobile.

	Tenere premuto per 8 secondi per spegnere forzatamente se l'altoparlante non funziona correttamente.
	Toccare per cambiare la modalità di riproduzione musicale tra Bluetooth, AUX-IN e Micro SD card.
	Associazione TWS
	Riproduci / Pausa: toccare per riprodurre e mettere in pausa la musica.
	Rispondi / Termina una chiamata: durante una chiamata in arrivo, toccare per rispondere o terminare una chiamata.
	Rifiutare una telefonata: durante una chiamata in arrivo, tenere premuto per 3 secondi per rifiutare una chiamata.
	Ricomposizione: durante la modalità Bluetooth, toccare due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato.
	Disconnessione Bluetooth: tenere premuto per 3 secondi per disconnettere il Bluetooth.
	Reset: tenere premuto per 8 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.
	Volume +: toccare per aumentare il volume.
	Traccia successiva: tenere premuto per scegliere la traccia successiva.
	Volume -: toccare per diminuire il volume.
	Traccia precedente: tenere premuto per scegliere la traccia precedente.

Specificazioni

Modello	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Compatibilità Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Uscita (watt)	2 x 10W max.
Distanza di trasmissione	Fino ai 30m/100piedi (area aperta)

Impermeabilità	IPX7
Tempo di riproduzione	Fino alle 24 ore (50% di livello del volume)
Batteria	3600mAh
Ingresso di carica	DC 5V/2.0A
Tempo di carica	3 ore
Formato musicale per schede TF	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimensioni	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 pollici
Peso	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Cure & Manutenzioni

Non utilizzare alcuna forma di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto in quanto qualsiasi tipo di prodotto chimico può rendere inutilizzabile questo dispositivo. Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non far cadere o saltare su di esso e trattarlo con cura per la sua migliore prestazione. Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia ed umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservati in un luogo ostile. Non smaltire questo prodotto a fuoco poiché le batterie potrebbero esplodere o fuoriuscire.

Informazioni sulla garanzia

Il vostro 'Tronsmart Element T2 Plus' è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com**.


Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den drahtlosen Lautsprecher Tronsmart Element T2 Plus entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie Probleme haben, die Anweisungen in diesem Handbuch zu verstehen oder zu befolgen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundensupport-Team unter support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

- 1 x Element T2 Plus Funklautsprecher
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x 3,5 mm Audiokabel
- 1 x Lanyard
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Benutzerhandbuch


Überblick

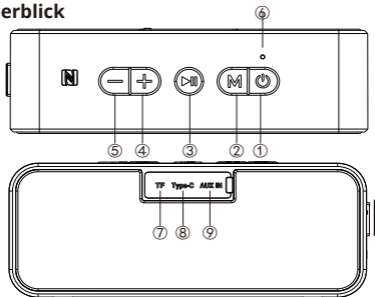

- ① Ein- / Ausschalten; Sprachassistent
- ② Musikwiedergabemodus; TWS-Paarung
- ③ Wiedergabe / Pause; Freisprechanruf; Bluetooth trennen; Zurücksetzen
- ④ Lautstärke +; Nächster Titel
- ⑤ Lautstärke -; Vorheriges Lied
- ⑥ LED-Anzeige
- ⑦ TF / Micro SD-Kartensteckplatz
- ⑧ USB-C Ladeanschluss
- ⑨ AUX-IN-Anschluss


Gebrauchsanweisungen

1. Einschalten/Ausschalten



2. Bluetooth Verbindung

Schalten Sie den Lautsprecher und anschließend die Bluetooth-Einstellung Ihres Geräts ein, suchen Sie nach "Tronsmart Element T2 Plus" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.




🔵	Blau blinkender	Bluetooth-Pairing-Modus
💡	Stabil blau	Erfolgreich mit einem Gerät verbunden

3. Koppeln Sie zwei T2 Plus

· Wenn Sie beide Lautsprecher einschalten, wird automatisch der True Wireless Stereo-Pairing-Modus aktiviert.




· Wenn zwei Lautsprecher nicht automatisch miteinander gekoppelt werden, können Sie die M-Taste eines Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den True Wireless Stereo-Pairing-Modus zu aktivieren.



· Nachdem zwei Lautsprecher erfolgreich miteinander gekoppelt wurden, hören Sie eine akustische Aufforderung und die blaue Anzeige eines Lautsprechers blinkt, während der andere blau bleibt.


🔵	Blau blinkend	True Wireless Stereo-Pairing-Modus
🟦	Stabil und blau blinkend	Verbindung zum True Wireless Stereo-Modus

Koppeln Sie den Lautsprecher mit Ihrem Gerät.



🟦	Stabil blau	Verbunden mit einem Gerät
---	-------------	---------------------------

Genießen Sie Stereo-Surround-Musik mit zwei Element T2 Plus.

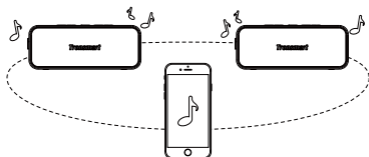

4. Trennen Sie zwei T2 Plus

Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwei T2 Plus voneinander zu trennen.

5. NFC-Streaming

Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und platzieren Sie das Gerät dann im NFC-Bereich des Lautsprechers, damit es automatisch gekoppelt wird. Wenn Sie das NFC-Streaming trennen müssen, bringen Sie das Gerät wieder in den Bereich, um die Verbindung zu trennen.

6. AUX-IN Modus

Verbinden Sie einfach den Lautsprecher mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät über das 3,5-mm-Audiokabel. Hinweis: Wenn Sie ein Audiokabel anschließen, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus. Steuern Sie im AUX-Modus die Audiowiedergabe über das angeschlossene Gerät.

7. TF / Micro SD-Kartenmodus

Der Lautsprecher gibt Audio von Ihrer TF / Micro SD-Karte wieder, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einstecken.

8. Auto-Ausschalten




Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.




9. Laden

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr T2 Plus aufzuladen, und vergewissern Sie sich, dass es vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Stabil blau	Wird unter Bluetooth-Bedingungen aufgeladen
Abwechselnd rotes und blaues Blinken	Schalten Sie alle Geräte ein und trennen Sie sie von ihnen
Stabile rote	Aufladung unter Einschaltbedingung
Aus	Voll aufgeladen

Hinweis: Es wird empfohlen, den Lautsprecher nach dem Ausschalten aufzuladen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

	Ein- / Ausschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten.
	Sprachassistent: Tippen Sie einmal auf, um von Ihrem Mobilgerät aus auf Ihren persönlichen Assistenten zuzugreifen.
	Halten Sie diese Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät bei einer Fehlfunktion des Lautsprechers zwangsweise auszuschalten.
	Tippen Sie hier, um den Musikwiedergabemodus zwischen Bluetooth, AUX-IN und Micro SD-Karte umzuschalten.
	TWS-Paarung
	Wiedergabe / Pause: Tippen Sie hier, um die Musik abzuspielen und anzuhalten.
	Anruf annehmen / beenden: Tippen Sie während eines eingehenden Anrufs auf, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
	Anruf ablehnen: Halten Sie während eines eingehenden Anrufs 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.
	Wahlwiederholung: Tippen Sie im Bluetooth-Modus zweimal zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
	Bluetooth-Verbindung trennen: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

	Zurücksetzen: Halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
	Lautstärke +: Tippen Sie auf, um die Lautstärke zu erhöhen. Nächster Titel: Gedrückt halten, um den nächsten Titel auszuwählen.
	Lautstärke -: Tippen Sie hier, um die Lautstärke zu verringern. Vorheriger Titel: Gedrückt halten, um den vorherigen Titel auszuwählen.

Spezifikationen

Modell	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Bluetooth kompatibilität	A2DP / AVRCP / HFP
Leistung (watt)	2 x 10W max.
Übertragungsbereich	Bis zu 30 m (offener Bereich)
Wasserdicht	IPX7
Spielzeit	Bis zu 24 Stunden (50% Lautstärke)
Batterie	3600mAh
Ladungseingang	DC 5V/2.0A
Ladezeit	3 Stunden
TF-Kartenmusikformat	WAV / FLAC / APE / MP3
Abmessungen	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 inches
Gewicht	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

Pflege & Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese durch Chemikalien unbrauchbar werden können. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie es nicht fallen und springen Sie nicht darauf. Behandeln Sie es mit Sorgfalt, um die

bestmögliche Leistung zu erzielen. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit von Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, da sonst Batterien explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Für Ihr Tronsmart Element T2 Plus wird dem Erstbesitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für den versehentlichen Gebrauch dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com**.

Español

Gracias por elegir el Altavoz Inalámbrico Tronsmart Element T2 Plus. Lea tranquilamente el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna duda, por favor contacte con nuestro equipo de atención al cliente en **support@tronsmart.com**.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Altavoz Inalámbrico Element T2 Plus
- 1 x Cable de carga USB

- 1 x Cable AUX de 3,5 mm
- 1 x Tarjeta de Garantía
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Acollador


Visión general

- ① Reproducir / Pausar; Asistente de voz
- ② Modo de reproducción de música; EmparejamientoT-WS
- ③ Reproducir / Pausar; Llamada de manos libres; Desconexión bluetooth; Reiniciar
- ④ Volumen +; pista siguiente
- ⑤ Volumen -; pista anterior
- ⑥ Indicador LED
- ⑦ Ranura para tarjeta TF / Micro SD
- ⑧ Puerto de carga USB-C

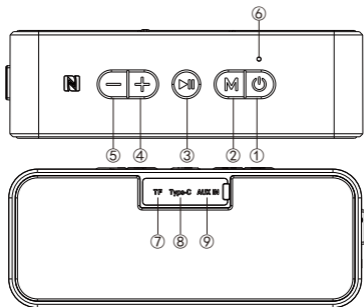


Cómo utilizar

1. Encender / Apagar



2. Conexión bluetooth

Encienda el altavoz, entre en los ajustes de Bluetooth del dispositivo, encuentre "Tronsmart Element T2 Plus" en su dispositivo y haga clic para emparejarlo.




⬤	Azul intermitente	Modo de emparejamiento Bluetooth
⬤	Azul estable	Conectado a un dispositivo con éxito

3. Emparejar dos T2 Plus

· Encienda dos altavoces, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento True Wireless Stereo.




· Si dos altavoces no se emparejan automáticamente, puede mantener presionado el botón 'M' durante 3 segundos de un altavoz, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento True Wireless Stereo.



· Después de que dos altavoces se hayan emparejado entre sí con éxito, escuchará un recordatorio de voz y el indicador azul de un altavoz parpadeará, mientras que el otro permanecerá en azul.


☼	Azul intermitente	Modo de emparejamiento True Wireless Stereo
☀	Azul estable y intermitente	Conectado al modo True Wireless Stereo

Empareje el altavoz con su dispositivo.



☀	Azul estable	Conectado a un dispositivo
---	--------------	----------------------------

Disfruta de la música envolvente estéreo con dos Element T2 Plus.

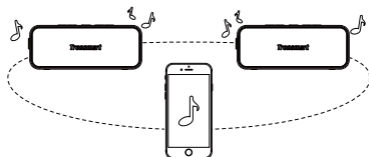

4. Desconecte dos T2 Plus

Mantenga presionado el botón "M" durante 3 segundos para desconectar dos T2 Plus entre sí.

5. Vinculación con NFC

Confirme que las funciones Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo, y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente. Si necesita desconectar la transmisión NFC, vuelva a colocar el dispositivo en el área para desconectarse.

6. Modo AUX-IN

Conecte el altavoz con sus dispositivos de audio no Bluetooth con el cable de audio de 3,5 mm.

Nota: al enchufar un cable de audio, se cambiará automáticamente al modo AUX. Cuando utilice el modo AUX, controle la reproducción de audio a través del dispositivo conectado.

7. Modo Tarjeta micro SD / TF

El altavoz reproducirá la música desde su tarjeta TF / Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

8. Apagado automático






El altavoz se apagará automáticamente tras 10 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

9. Cargando

Use el cable USB incluido para cargar su T2 Plus y asegúrese de que esté completamente cargado antes de su primer uso.

Azul estable	Carga bajo condición Bluetooth conectado
Destello rojo y azul alternativamente	Enciende & desconecta a cualquier dispositivo
Rojo estable	Carga bajo condición de encendido
Apagado	Completamente cargado

Nota: Se recomienda cargar el altavoz después de apagarlo para mantener la vida útil de la batería.

	Encendido/Apagado: Mantenga presionado durante 3 segundo.
	Asistente de voz: toque una vez para acceder a su asistente personal desde su móvil.
	Mantenga presionado durante 8 segundos para apagar forzosamente si el altavoz no funciona correctamente.
	Toque para cambiar el modo de reproducción de música entre Bluetooth, AUX-IN y tarjeta Micro SD.
	Emparejamiento TWS
	Reproducir / Pausar: presione para reproducir y pausar la música.
	Responder / finalizar una llamada: durante una llamada entrante, presione para contestar o colgar la llamada telefónica.
	Rechazar una llamada: durante una llamada entrante, mantenga presionado durante 3 segundos para rechazar la llamada.
	Volver a marcar: durante el modo conectado a Bluetooth, presione dos veces rápidamente para volver a marcar el último número marcado.
	Desconexión Bluetooth: mantenga presionado durante 3 segundos
	Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica: mantenga presionado durante 8 segundos.
	Volumen +: Toque para aumentar el volumen.
	Siguiente pista: Pulse para elegir la siguiente pista.
	Volumen -: Toque para disminuir el volumen.
	Pista anterior: Pulse para elegir la pista anterior.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Compatibilidad bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Potencia de salida (watt)	2 x 10W max.
Rango de transmisión	Hasta 30m / 100ft (open field)

Impermeable	IPX7
Tiempo de Reproducción	Hasta 24 horas (volumen medio)
Batería	3600mAh
Entrada de carga	DC 5V/2.0A
Tiempo de carga	3 horas
Formato de tarjeta de música TF	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimensiones	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 inches
Peso	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar este altavoz, cualquier tipo de producto químico puede inutilizarlo. No desmonte este producto. No contiene partes reparables por el usuario. No lo deje caer ni lo salte y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento. Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantienen en un lugar hostil. No arroje este producto al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Su 'Altavoz Bluetooth Tronsmart Element T2 Plus' está garantizado al propietario original por 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra bajo uso y servicios normales. Tronsmart no es responsable de daños incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza que resulten del uso de este producto y cualquier responsabilidad no excederá el precio de compra del producto.

Si tiene algún problema mientras utiliza el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en **support@tronsmart.com**.

Français


Merci d'avoir acheter Tronsmart Element T2 Plus Haut-parleur sans fil. Veuillez lire ce mode d'emploi avant utiliser et le garder pour référence future. Si vous avez des difficultés à comprendre ou à suivre les instructions de ce manuel, veuillez contacter directement notre équipe de support client par e-mail : **support@tronsmart.com**.

Paquet Contenu

- 1 x Element T2 Plus Haut-parleur sans fil
- 1 x USB câble de chargement
- 1 x 3.5mm câble audio
- 1 x Cordon
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Mode d'emploi

Panorama


- ① Power ON/OFF; Assistant vocal

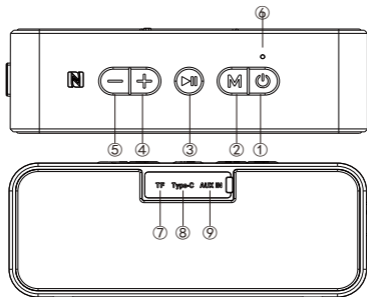

- ② Mode de musique; Appariement TWS
- ③ Play/Pause; Appel téléphonique mains libres; Déconnexion Bluetooth; Réinitialiser
- ④ Volume +; Next track Piste suivante
- ⑤ Volume -; Piste précédente
- ⑥ LED indicateur
- ⑦ Fente pour carte TF/Micro SD
- ⑧ Port de charge USB-C
- ⑨ AUX-IN port


Comment l'utilisez

1. Turn ON/OFF



2. Connection Bluetooth

Allumez le haut-parleur, puis activez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez "Tronsmart Element T2 Plus", puis cliquez pour vous connecter.




◉	Bleu clignotant	Mode de couplage bluetooth
●	Blue stable	Connecté à votre appareil avec succès

3. Appareiller deux T2 Plus

· Allumer les deux haut-parleurs, ils entreront automatiquement en mode de couplage True Wireless Stereo.




· Si les deux haut-parleurs ne se couplent pas automatiquement, veuillez maintenir le bouton 'M' enfoncé pendant 3 secondes, puis ils passeront en mode de couplage True Wireless Stereo.



· Une fois que deux haut-parleurs se sont associés, vous entendrez un son et l'indicateur bleu d'une des enceintes clignotera, tandis que l'autre restera bleu.


	Bleu clignotant	Mode de couplage True Wireless Stereo
	Bleu clignotant&stable	Connecté au mode True Wireless Stereo

Associez le haut-parleur à votre appareil.



	Blue stable	Connecté à votre appareil
--	-------------	---------------------------

Profitez de la musique surround stéréo avec deux Element T2 Plus.

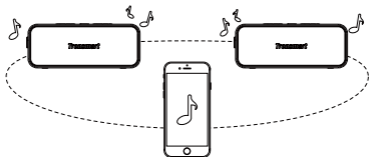

4. Déconnecter les deux T2 Plus

Maintenez le bouton 'M' enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter deux T2 Plus.

5. Streaming NFC

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez-le dans la zone NFC de l'enceinte pour l'appairer automatiquement. Si vous devez déconnecter la diffusion en continu NFC, remplacez le périphérique dans la zone pour le déconnecter.

6. Mode AUX-IN

Connectez simplement le haut-parleur à votre périphérique non Bluetooth avec le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: le branchement d'un câble audio passe automatiquement en mode AUX. Lorsque vous utilisez le mode AUX, contrôlez la lecture audio via le périphérique connecté.

7. Mode TF/Micro SD Card

Le haut-parleur lira l'audio de votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans le logement.

8. Auto-power Off

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, l'enceinte s'éteindra également automatiquement.






9. Chargement

Utilisez le câble USB fourni pour charger votre T2 Plus et

assurez-vous qu'il est complètement chargé avant la première utilisation.

Blue Stable	Chargement en condition de connexion Bluetooth
Flash rouge et bleu en alternance	Allumer et déconnecter n'importe quel appareil
Rouge stable	Chargement en condition de allumer
éteindre	Complètement chargé

Remarque: Nous vous recommander de charger le haut-parleur après l'avoir éteint afin de préserver la durée de vie de la batterie.

	Power ON/OFF: Allumer pendant 3 secondes.
	Assistant vocal: Appuyez une fois sur pour accéder à votre assistant personnel depuis votre appareil mobile.
	Appuyez pendant 8secondes pour éteindre l'enceinte forcé , en cas de dysfonctionnement.
	Appuyez ici pour changer les modes Bluetooth, micro SD et Aux-in
	Appariement TWS
	Lecture/Pause: Pressez ici pour une continue ou pause.
	Répondre ou raccrocher un téléphone: si vous avez un appel entrant, vous pouvezpresser ici pour répondre ou raccrocher.
	Refusez un appel: Appuyez pendant 3 secondes pour refuser unappel.
	Recomposition:En mode connecté bluetooth, appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro composé.
	Déconnexion de Bluetooth: Appuyez pendant 3 secondes jusqu'à un signal sonore.
	Reset: Appuyez pendant 8 secondes pour réinstaller l'enceinte si l'haut-parleur ne fonctionne pas correctement.
	Pressez to augmenter le volume.
	Appuyez pour choisir la piste suivante.
	Pressez pour baisser le volume.
	Appuyez pour choisir la piste précédente.

Specifications

Modèle	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Compatibilité Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Output Sortie (watt)	2 x 10W max.
Distance de Transmission	Up to 30m/100ft (open area)
étanche	IPX7
Playtime	Jusqu'à 24 heures(Niveau de volume de 50%)
Batterie	3600mAh
Entrée de charge	DC 5V/2.0A
Charging time	3 hours
Format de musique carte TF	WAV / FLAC / APE / MP3
Dimension	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 pouces
Poids	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

SOIN et TNETRETIEN

N'utilisez aucun détergent ou produit de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique pourrait rendre cet appareil inutilisable. Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais la tombez ou sautez dessus, mais traitez-le avec soin pour la meilleure performance. Conservez le produit dans un endroit sec et évitez la poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit. Ne jetez pas ce produit au feu, pour éviter les piles exploser ou fuir.

Informations de garantie

Votre Haut-parleur Bluetooth Tronsmart T2 Plus' a une garantie pendant 12mois à compter de la date d'achat. si vous avez aucun problème pendant ces 12mois, retournez la pièce ou l'unité défectueuse avec une explication de la réclamation et détail de fret payé. Tronsmart n'est pas

responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit.

Si vous avez n'importe quel problème, nous vous remercions aussi que vous pouvez nous contacter en premier lieu pour nous montrer le problème, nous vous aidons la vite possible.

Façons de nous contacter:

E-mail sur amazon Ou à e-mail de notre branche de service d'clients: **support@tronsmart.com**

日本語

この度、お買い物を頂き、誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。また、この取扱説明書（保証書を含みます）は大切に保管してください。もし何かご不明なところがありましたら、お気軽にsupport@tronsmart.comまでお問い合わせください。


パッケージ内容

- 1×Element T2 Plus スピーカー
- 1×USB充電ケーブル
- 1×3.5mmオーディオケーブル
- 1×ストラップ
- 1×保証書
- 1×ユーザーマニュアル

ボタンの説明


- ① 電源オン/オフ、音声アシスタント
- ② 音楽再生モード; TWSペアリング
- ③ 再生/一時停止、ハンズフリー通話、Bluetooth切断、リセット

- ④ 音量+;次のトラック
- ⑤ 音量-;前のトラック
- ⑥ LEDのインジケータ
- ⑦ TF / Micro SDカードスロット
- ⑧ USB-C充電ポート
- ⑨ AUX入力ポート

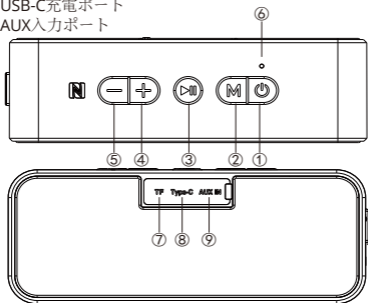

使用説明

1. 電源を入れる/切る



2. Bluetooth接続


スピーカーをオンにしてから、デバイスのBluetooth設定をオンにし、「Tronsmart Element T2 Plus」を検索してクリックして接続します。

○	青く点滅	Bluetooth ペアリングモード
○	青く点灯	ペアリングが完了した




3. 二つのT2 Plusをペアリングする


・両方のスピーカーをオンにすると、自動的にTrue Wireless Stereoペアリングモードに入ります。




..TWS..



・2つのスピーカーが自動的にペアリングしない場合は、1つのスピーカーの「M」ボタンを3秒間押し続けると、製品はTrue Wireless Stereoペアリングモードに入ります。



..TWS..



・2つのスピーカーが正しくペアリングされると、音声プロンプトが聞こえ、一方のスピーカーの青いインジケーターが点滅し、もう一方のスピーカーは青色のままになります。


⦿ 青く点滅	True Wireless Stereo ペアリングモード
⦿ 青く点灯/点滅	True Wireless Stereoとペアリングする

デバイスとペアリングする





Element T2 Plusでサウンドを楽しめる

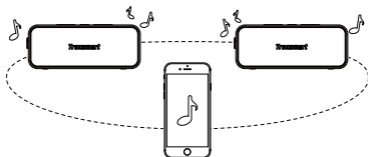

4. 二つのT2PLUSとのペアリングを切る

2つのT2 Plusを互いに接続解除するには、「M」ボタンを3秒間押し続けます。

5. NFCストリーミング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFCエリアに置いて自動的にペアリングします。NFCストリーミングを切断する必要がある場合は、デバイスを再度エリアに戻して切断します。

6. AUX-IN モード

3.5mmオーディオケーブルで非bluetooth機器と簡単に接続します

ご注意：AUXケーブルを挿すと、製品は自動的にAUXモードになります。

本製品で再生などの操作をします。

7. TF/Micro SDカードモード

TF/Micro SDカードを挿すと、本製品はTF/Micro SDカードモードになります。

8. オート電源切れ





スピーカーがBluetoothで他の機器とペアリングされていない場合、スピーカーは10分後に自動的に電源が切れます。

9. 充電

始めの使用前に、満充電した後使用してください。

青く点灯	Bluetooth接続状態で充電する
赤と青が点滅	何の機器と接続していない
赤く点灯	充電する
オフ	満充電

ご注意：バッテリーの寿命を維持するために、スピーカーをオフにした後に充電することをお勧めします。

	パワーをオン/オフ：3秒間で長押し
	音声アシスタント：一回のタップだけでスマホ等の機器での音声アシスタントを起動します。
	スピーカーが故障した場合は、8秒間押し続けると強制的に電源が切れます。
	音楽再生モードをBluetooth、AUX-IN、Micro SDカードの間で切り替えます。
	TWSペアリング
	再生/一時停止：タップすると音楽が再生され、一時停止されます。
	電話に出たり電話を切る：着信中にをタップすると、電話に出たり電話を切ることができます。
	電話を拒否する：電話の着信中に3秒間押し続けると、電話が拒否されます。
	リダイヤル：Bluetooth接続モード中に、2回ダブルタップして最後にダイヤルアウトした番号をリダイヤルします。
	Bluetooth切断：3秒間押し続けると、Bluetoothが切断されます。
	リセット：工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには8秒間押し続けます。
	音量+：タップすると、音量が上がります。
	次のトラック：押し続けると、次のトラックを選択します。



音量 - : タップすると音量が小さくなります。
前のトラック : 押し続けると、前のトラックを選択します。

仕様

モデル	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Bluetooth互換性	A2DP / AVRCP / HFP
出力	2 x 10W max.
伝送距離	最大30M/100ft(障害物なし)
防水	IPX7
再生時間	最大24時間 (50%音量)
バッテリー	3600mAh
入力	DC 5V/2.0A
充電時間	3時間
TFカードのフォーマット	WAV / FLAC / APE / MP3
サイズ	175 x 69 x 53 mm / 6.89 x 2.72 x 2.09 インチ
重量	470 ± 5g / 16.6 ± 0.2oz

ケア&メンテナンス

このマニュアルは、後で参照できるように便利な場所に保管してください。 Tronsmart Element T2 Plusスピーカーを綺麗にする時に、軽く湿らせた布を水に浸して使用し、汚れている場合は外部を清掃してください。 いかなる種類の薬品でもこのデバイスを使用できなくなる可能性があるため、洗剤や洗剤を使用しないでください。 本製品を分解しないでください。 これには、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。 落としたり、飛び越えたりしないでください。 乾燥した場所に保管してください。 不安全な場所に置いておくと、製品の本体に埃、汚れ、湿気などの湿気が蓄積することがあります。 本製品を火中に置かないでください。 電池が爆発したり漏れたりする可能性があります。

保証とアフターサービス

保証について、

「Tronsmart Element T2 Plus Bluetooth スピーカー」は、購入日から通常の使用で材料および製造上の欠陥に対して所有者に12ヶ月間保証を提供致します。購入日から12ヶ月以内に製品に欠陥があると判明した場合は、クレームの説明とともに不良品または部品を返送してください。輸送中の損傷を避けるため、慎重に梱包してください。この保証により、Tronsmartは、欠陥があると判明した製品を修理または交換します。またご不明なところがございましたら、お気軽にsupport@tronsmart.comまでお問い合わせください。

русский


Благодарим Вас за покупку беспроводной колонки Tronsmart Element T2 Plus. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас возникли проблемы с пониманием или выполнением инструкций, приведенных в данном руководстве, свяжитесь с нашей службой поддержки напрямую по адресу support@tronsmart.com.

Содержание упаковки

- 1 x Беспроводная колонка Element T2 Plus
- 1 x USB кабель для зарядки
- 1 x 3.5 мм аудио кабель
- 1 x Ремешок
- 1 x Гарантийный Талон
- 1 x Руководство Пользователя


Обзор функций

- ① Включение / выключение питания; Голосовой помощник
- ② Режим воспроизведения музыки; Сопряжение по TWS
- ③ Воспроизведение / Пауза; Режим гарнитуры; Отключение Bluetooth; Сброс
- ④ Звук +; Следующий трэк
- ⑤ Звук -; Предыдущий трэк
- ⑥ Светодиодный индикатор
- ⑦ Слот для TF / Micro SD карты
- ⑧ Порт для зарядки USB-C
- ⑨ Порт AUX-IN

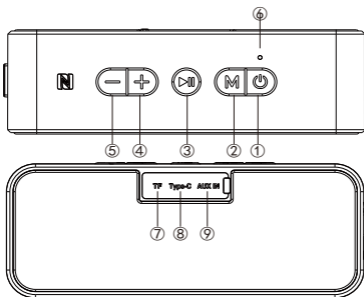


Руководство к применению

1. Включение / Выключение



2. Подсоединение по Bluetooth

Включите колонку, включите Настройки Bluetooth на вашем устройстве, найдите «Tronsmart Element T2 Plus» и выберите для подключения.




🔦	Мерцание синим	Режим соединения Bluetooth
☀️	Синий цвет	Соединение успешно

3. Сопяжение двух T2 Plus

· Включите обе колонки, и они автоматически войдут в режим сопряжения True Wireless Stereo.




· Если два динамика не соединяются друг с другом автоматически, удерживайте кнопку «М» в течение 3 секунд на одном динамике, после чего они перейдут в режим сопряжения True Wireless Stereo.



· После успешного сопряжения двух динамиков вы услышите звуковое оповещение, и синий индикатор одного динамика будет мигать, а другой останется синим.


☼	Мигает синим	Сопряжение в режиме True Wireless Stereo
☼	Горит синим и мигает синим	Колонки подсоединены в режиме True Wireless Stereo

Соедините динамик с вашим устройством.



☼	Горит синим	Подсоединён к устройству
---	-------------	--------------------------

Наслаждайтесь стерео звуком с двумя Element T2 Plus.

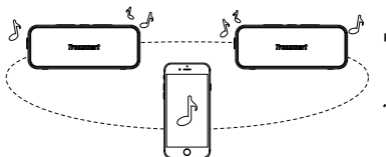

4. Отсоединить два T2 Plus

Удерживайте кнопку «М» в течение 3 секунд, чтобы отключить два T2 Plus друг от друга.

5. NFC

Убедитесь, что на вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC, а затем поместите устройство в зону NFC динамика для автоматического сопряжения. Если вам необходимо отключить потоковую передачу NFC, снова поместите устройство в область, чтобы отключить его.

6. Режим AUX-IN

Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth к кабелю аудиоразъема 3.5 мм.
Примечание. Подключение аудиокабеля автоматически переключит устройство в режим AUX. При использовании режима AUX управляйте воспроизведением аудио через подключенное устройство.

7. Режим TF/Micro SD карты

Колонка будет воспроизводить звук с вашей карты TF / Micro SD при подключении карты в слот.

8. Автоматическое отключение

Колонка автоматически отключится через 10 минут, если она не подключена к какому-либо устройству через Bluetooth. При низком заряде батареи колонка также автоматически отключается.

9. Зарядка

Используйте USB-кабель для зарядки вашего T2 Plus и убедитесь, что она полностью заряжена перед первым использованием.

Горит голубым	Заряжается при подключённом Bluetooth
Красный и голубой мигают	Ключён, но не подключён к другому устройству.
Горит красным	Заряжается
Не горит	Заряжена

Примечание: Рекомендуется заряжать динамик после его выключения, чтобы продлить срок службы батареи.

	Включение / выключение питания: удерживайте в течение 3 секунд.
	Голосовой помощник. Нажмите один раз, чтобы получить доступ к личному помощнику с мобильного устройства.
	Удерживайте в течение 8 секунд, чтобы принудительно отключить питание в случае неисправности динамика
	Нажмите, чтобы переключить режим воспроизведения музыки между Bluetooth, AUX-IN и картой Micro SD.
	TWS сопряжение
	Воспроизведение / Пауза: Нажмите, чтобы воспроизвести и приостановить воспроизведение музыки.
	Ответ / завершение телефонного звонка: Во время входящего звонка нажмите, чтобы ответить или повесить трубку.
	Отклонить телефонный звонок: во время входящего звонка удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отклонить телефонный звонок.
	Повторный набор: в режиме подключения по Bluetooth дважды дважды нажмите для повторного набора последнего набранного номера.
	Отключение Bluetooth: удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отключить Bluetooth.
	Сброс: удерживайте в течение 8 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.
	Громкость +: Нажмите, чтобы увеличить громкость.
	Следующий трек: Удерживайте, чтобы выбрать следующий трек.
	Громкость -: Нажмите, чтобы уменьшить громкость.
	Предыдущий трек: Удерживайте, чтобы выбрать предыдущий трек.

Характеристики

Модель	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Совместимость Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Выходная мощность (Ватт)	2 x 10 Вт макс.
Расстояние передачи	До 30 м (открытая местность)
Защита от воды	IPX7
Время проигрывания	До 24 часов (уровень громкости 50%)
Батарея	3600мАч
Входная мощность	DC 5V/2.0A
Время зарядки	3 часа
Музыкальный формат карт TF	WAV / FLAC / APE / MP3
Размеры	175 x 69 x 53 мм
Вес	470 ± 5г

Уход и обслуживание

Не используйте никакие моющие средства или чистящие материалы для чистки изделия, так как любое химическое вещество может сделать это устройство непригодным для использования. Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Не роняйте и не прыгайте на него. Обращайтесь с устройством осторожно для достижения наилучших результатов. Храните продукт в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятных местах. Не бросайте это изделие в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о гарантии

Гарантия 'Tronsmart Element T2 Plus' распространяется только на оригинального владельца и имеет

длительность 1 год с момента приобретения на механические повреждения при условии нормального использования. Tronsmart не несёт ответственности за неправильное использование продукции и их последствий и ответственность не будет превышать цену продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки по адресу **support@tronsmart.com**



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

19th Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,
LongGang District, Shenzhen, China

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)



www.tronsmart.com

Made in China